

















Mosaico

-  Presione el botón **MoSAiC**
-  Seleccione **2x2** para obtener una visión general de 4 canales, ó **2x3** para ver 6 canales.
-  Presione **OK**.
-  Navegue entre las diferentes pantallas.
-  Pulse este botón para ver la información del programa .
-  Los botones **PAGE** (Arriba/Abajo) permiten avanzar o retroceder cuatro o seis canales consecutivos.
-  Para ver un canal en pantalla amplia, presione **OK**.
-  Si desea salir de la función MoSAiC, pulse **BACK**.

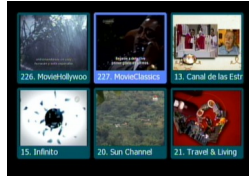




Zoom

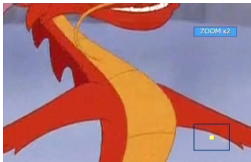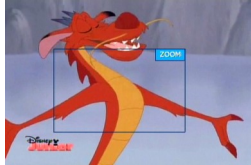-  Presione **F1** para activar la función ZOOM
-  Sitúe el recuadro en la zona que desea ampliar.
-  Presione **OK** para ampliar la imagen.
-  Presione **F1** nuevamente para retornar al tamaño original.
-  Pulse **BACK** para salir.




Apagado Automático

-  Presione **SLEEP** varias veces hasta obtener el tiempo requerido.
-  Pulse **BACK** para salir.

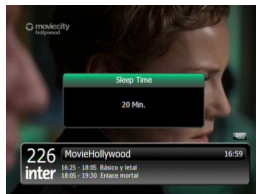

Para desactivar la función pulse **SLEEP** varias veces hasta que aparezca en pantalla "Apagar".

Control Remoto

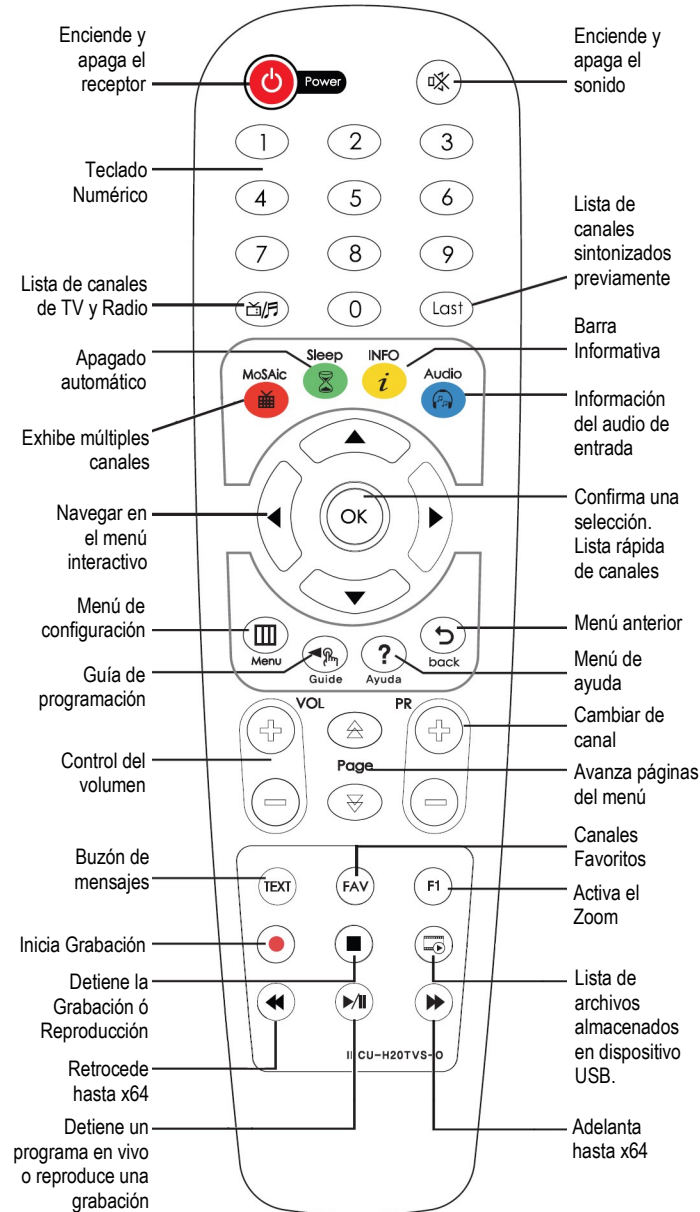

Para mas información comuníquese con nosotros:

0-500-INTER-00



Guía Rápida de Instrucciones

www.inter.com.ve

Guía de programación

Presione el botón **GUIDE** para activar la guía de programación.

Seleccione el canal o programación requerida .

Presione dos veces **OK**.



Utilice estos botones para ejecutar otros comandos disponibles

Permite desplazarse en el cuadro de información, situado en la parte superior izquierda de la pantalla, para leer el detalle temático del programa seleccionado.

Activa un teclado que permite buscar un programa directamente en la base de datos disponible.

Presione si desea avanzar un día de programación.

Presione si desea retroceder un día mientras recorre la programación futura.

Muestra la descripción del programa seleccionado.

Barra informativa

Pulse **INFO** para activar la barra.

Presione **INFO** nuevamente para más detalles: sinopsis, duración, género, etc.

Pulse **INFO** ó **BACK** para salir.



Acceso rápido a canales

Presione **OK** para mostrar la lista de canales.

Busque el canal requerido. (también puede utilizar **PR +/-**).

Presione **OK** para visualizarlo.




Buscar un programa

Presione el botón **GUIDE**.

Presione el botón **F1**.

Escriba el nombre del programa presionando **OK** luego de cada caracter.

Al completar el título, sitúe el cursor en **Enter** y pulse **OK**.

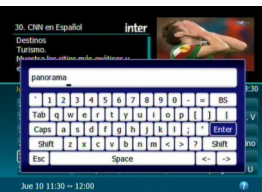

Bloquear canales

Presione el botón **MENU**.

Seleccione **CONTROL PARENTAL**

Presione **OK**.

Ingrese la contraseña.

Seleccione **BLOQUEO DE CANAL**.

Presione **OK**.

Ingrese la contraseña.

Seleccione el canal que desea bloquear.

Presione **OK**. El canal seleccionado aparecerá en la lista con un candado.

Repita los dos últimos pasos para agregar más canales a la lista, o eliminarlos.


Presione **OK** si desea borrarlo.

Una vez completada la lista pulse **BACK**

Elija si desea guardar los cambios, o no.

Presione **OK** para confirmar.

Presione **BACK** nuevamente para salir del menú.

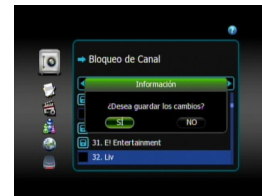

Cambiar clave de acceso

Presione el botón **MENU**.

Seleccione **CONTROL PARENTAL**

Presione **OK**.

Seleccione la opción "Cambiar Código PIN".

Presione **OK**.

Ingrese la contraseña actual.

Ingrese la nueva contraseña.

Confirme la nueva contraseña.

Presione **BACK** para salir.



Grabar un programa en vivo

Puede iniciar una grabación en cualquier momento presionando el botón **GRABAR**.

Seleccione la opción **SI**

Presione **OK** para confirmar.

Si desea detener una grabación presione el botón **STOP** dos veces.



Programar una grabación

Presione **GUIDE** para activar la guía de programación.

Ubique el cursor sobre el título del programa a grabar.

Presione **RECORD**.

Si desea cancelar una grabación ingrese a la guía, seleccione el programa y pulse **OK**.



Reproducir una grabación

Presione el botón **MEDIA** para mostrar los archivos almacenados.

Seleccione el programa .

Presione **OK** para confirmar su elección.

Adelante, retroceda o detenga usando los botones inferiores del control.

Para salir presione **BACK**.



Borrar una grabación

Presione el botón **MEDIA**

Seleccione el programa a borrar.

Presione el botón **VERDE**

Seleccione la opción **SI**

Presione **OK** para confirmar.

