MANUAL DE USUARIO

Centro de Entretenimiento Digital
Motorola, Modelo: DCT6416 / 6412

IDENTIFICACION DE LOS BOTONES Y COMPONENTES

PANEL FRONTAL

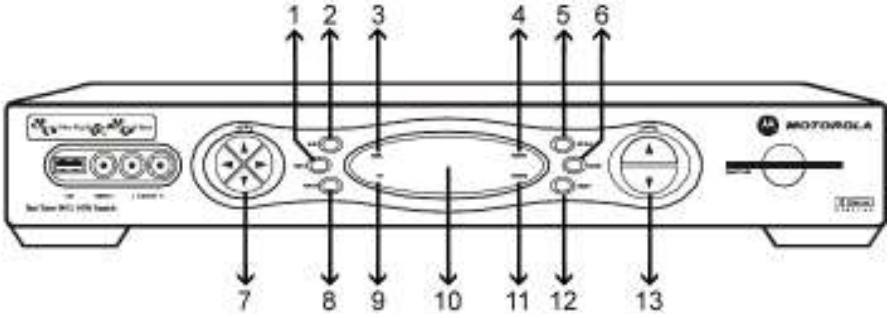

1) **Menu:** Presionando dos veces se accede al Menú de Configuración del equipo.
2) **Info:** Muestra el canal que está viendo e información sobre su programación.
3) **LED Mess:** Esta luz indica cuando se ha recibido un mensaje de Inter.
4) **LED Record:** Esta luz indica cuando existe una grabación en curso a través del servicio DTVR.
5) **Option:** Botón reservado para uso futuro.
6) **Guide:** Acceso directo a la Guía de Programación.
7) **Cursor:** Permite navegar a través de los diferentes menús del equipo
8) **Power:** Enciende ó apaga el equipo.
9) **LED On:** Esta luz indica cuando el equipo está encendido.
10) **Display:** Muestra el número del canal y la hora exacta.
11) **LED Remote:** Esta luz indica cuando un se recibe un comando del control remoto.
12) **Select:** Selecciona opciones y funciones en los Menús.
13) **Ch+/Ch-:** Cambiar Canal.

PANEL TRASERO

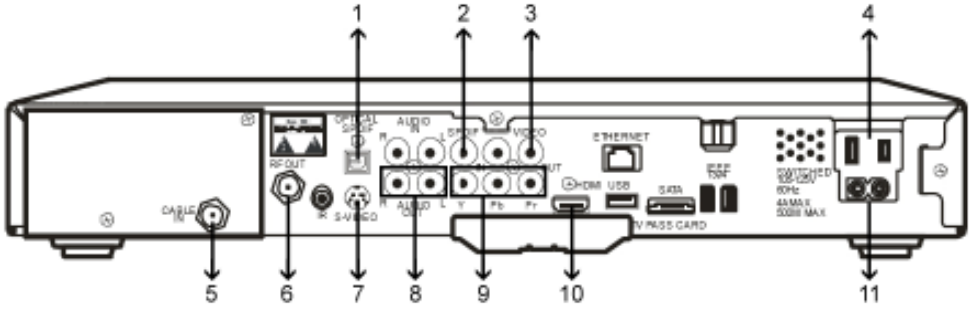

1) **Optical SPDIF:** Salida óptica de Audio Digital para Sonido Surround.
2) **SPDIF:** Salida coaxial de Audio Digital para Sonido Surround.
3) **Video Out:** Salida de Video Compuesto para TV, VHS u otro dispositivo.
4) **AC Outlet:** Conexión eléctrica auxiliar para TV, VHS u otro dispositivo.
5) **Cable In:** Entrada RF para servicio de cable.
6) **RF Out:** Salida de RF para conectar un TV usando cable coaxial.
7) **S-Video:** Salida de S-Video para TV ó VHS.
8) **Audio Out:** Salida de Audio para el TV ó Equipo de Sonido Estéreo.
9) **Pr Pb Y/V:** Salida de Video Componente para HDTV.
10) **HDMI:** Salida de Audio y Video para HDTV.
11) **AC Power Input:** Entrada de corriente AC.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Siga las siguientes directrices de seguridad cuando ubique e instale el Centro de Entretenimiento Digital:

- Asegúrese de que el equipo se ubique con al menos cinco centímetros de espacio en la parte superior y en todos sus costados.
- No coloque ningún objeto encima del equipo.
- No bloquee las rejillas superiores y laterales del equipo.
- No instale el equipo dentro de un espacio cerrado que podría restringir el flujo de aire fresco a la unidad.
- No coloque el equipo encima de otro dispositivo electrónico que genere calor.
- Para proteger el equipo de choques eléctricos y fluctuaciones de voltajes se recomienda conectar la unidad a un regulador de voltaje.

MODO DE INSTALACION DEL CENTRO DE ENTRETENIMIENTO DIGITAL CON UN TV CONVENCIONAL

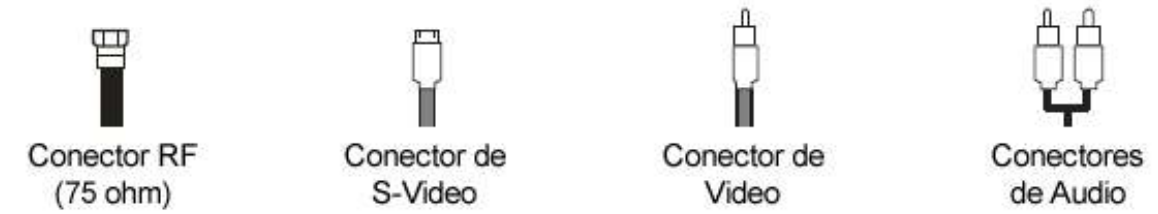

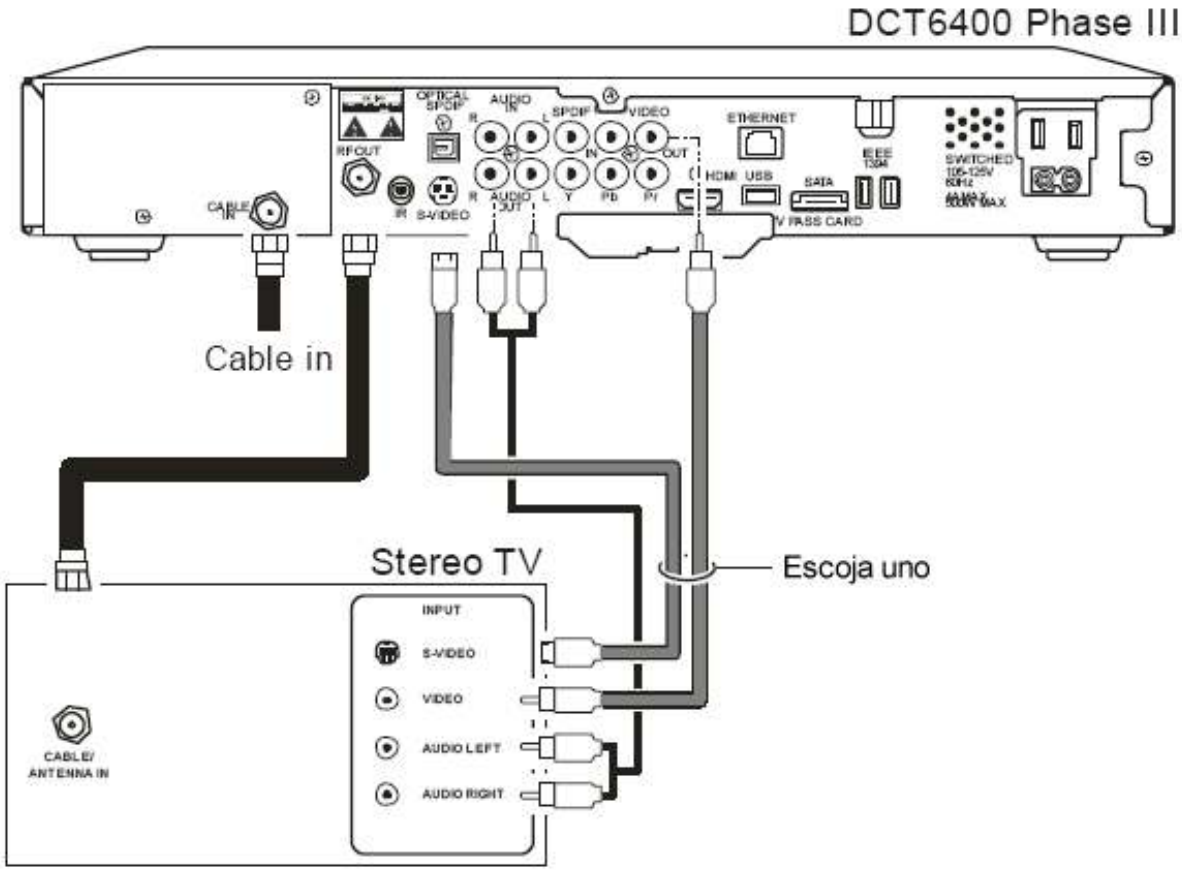

De acuerdo al tipo de entrada de su TV:

1. Se recomienda la utilización de los conectores de S-VIDEO y AUDIO para interconectar ambos equipos, ya que éstos proporcionan la mejor calidad de imagen.

2. Si el TV no posee entrada S-VIDEO, los conectores de VIDEO y AUDIO, pueden proporcionarle muy buena calidad de imagen y sonido.

3. Si el TV sólo tiene entrada de RF (Coaxial), utilice la salida RF del Centro de Entretenimiento Digital, la cual integra el video y audio en un solo cable, proporcionando buena calidad de imagen y sonido.

MODO DE INSTALACION DEL CENTRO DE ENTRETENIMIENTO DIGITAL DCT6416 CON UN HDTV

Conector HDMI

Conector Video Componente

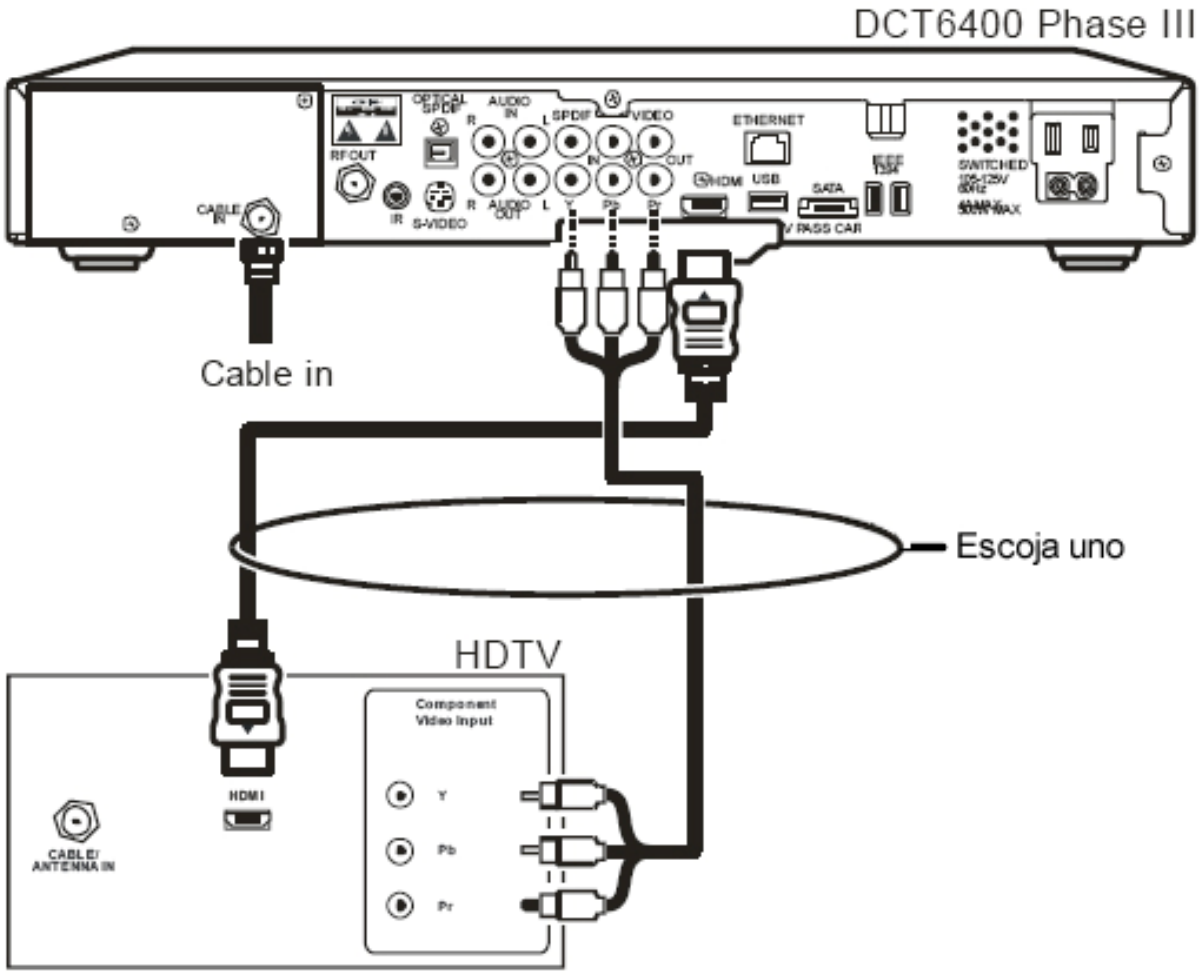

1. Para conectar el Centro de Entretenimiento Digital a su HDTV, recomendamos utilizar un cable HDMI, ya que ofrece una calidad de imagen superior a la que puede obtenerse a través de un cable de Video Componente.

CONOZCA EL CONTROL REMOTO Y DESCUBRA SUS FUNCIONES

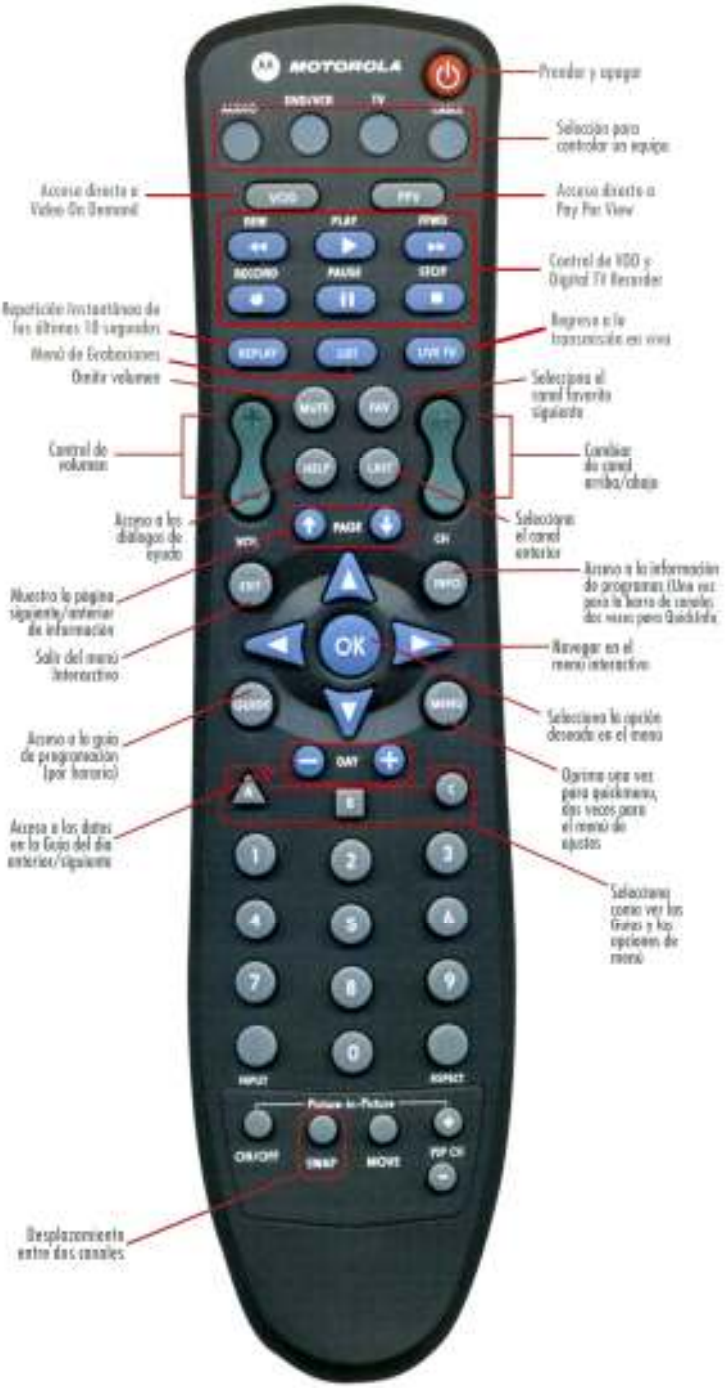

¿QUE ES EL CENTRO DE ENTRETENIMIENTO DIGITAL?

Es un novedoso producto de Intercable con tecnología de última generación, que llega para cubrir las expectativas de los más exigentes, por sus múltiples beneficios: Permite controlar la televisión en vivo, grabar y almacenar hasta 100 horas de programación, disfrutar canales digitales exclusivos y canales de alta definición en formato de cine, con sorprendente calidad de imagen y sonido surround.

Con el Centro de Entretenimiento Digital a su alcance, nunca más perderá su programa ó película favorita cuando esté ausente del hogar.

VENTAJAS DEL CENTRO DE ENTRETENIMIENTO DIGITAL

Guía Digital Interactiva:

- Encuentre fácilmente el programa que desee disfrutar según el horario, tema ó título.
- Tenga acceso a toda la información de los programas: sinopsis, año de producción, duración, género y censura.
- Programe recordatorios de transmisión de uno o varios programas.
- Personalice el equipo para disfrutar únicamente sus canales favoritos.
- Controle el acceso a la programación de acuerdo a su censura y horario de transmisión.
- Proteja sus consumos con una clave de compras la cual será exigida antes de comenzar un evento pago.

Pay Per View:

- 10 canales dedicados a transmitir los más recientes estrenos cinematográficos.
- 3 canales con exclusiva programación para adultos.

Video On Demand:

- Más de 300 horas de programación mensual, variada y entretenida, para todos los gustos.

Canales Premium:

- Variados paquetes de canales premium están disponibles para su elección.

Canales Digitales:

- Más de 10 canales adicionales de variada programación, con excelente calidad de imagen y sonido.

Canales en Alta Definición (1080p):**

- Viva la experiencia de disfrutar la mejor programación en formato de cine, con impresionantes detalles.

Canales de Música:

- 50 canales de música, de todos los géneros, sin interrupción de comerciales.
- Audio con calidad de CD.

Control total de la televisión en vivo*:

- Detenga un programa de televisión, hasta por una hora.
- Retroceda una escena para volverla a ver.
- Efectúe repetición instantánea de los últimos 10 segundos.

Grabe y almacene hasta 100 horas de programación*:

- Grabe dos programas al mismo tiempo mientras disfruta un programa guardado.
- Grabe un programa mientras ve otro en vivo, simultáneamente.
- Elabore una librería de videos personal y acceda a ella fácilmente usando la Guía Digital Interactiva.

* *La capacidad de almacenamiento es menor si graba programas en High Definition.*

** *Para disfrutar éste servicio el "Centro de Entretenimiento Digital" debe estar conectado, con los cables adecuados, a un HDTV.*

FUNCIONES BASICAS DE LA GUIA DIGITAL INTERACTIVA

a) **Búsqueda de Programación:**

Encontrar el día y la hora de transmisión de un programa es muy fácil con la guía digital interactiva. Con sólo presionar el botón **GUIDE** tendrá acceso a toda la programación de los canales. Si desea una búsqueda más específica puede hacerla por Hora, Tema ó Título presionando los botones "**A**", "**B**" ó "**C**" respectivamente. Una vez encontrado el programa que desea ver, presione **OK**. Un cuadro con varias opciones aparecerá en pantalla. Con las flechas del control remoto elija la opción "Sintonizar éste canal".

b) **Programar Recordatorios**:

Con la función de Recordatorios, usted jamás se perderá el comienzo de su programa favorito. Para activarlo, ingrese en la guía de programación presionando **GUIDE** en el control remoto, y con las flechas elija el programa que desee sea recordado. Luego presione **OK** y escoja la opción "Recordatorio para éste programa". Un minuto antes comenzar el programa seleccionado saldrá en pantalla un aviso invitándole a sintonizarlo.

c) **Opciones de Configuración:**

Presionando dos veces el botón **MENU**, podrá acceder al menú de “Ajustes Generales”. Con las flechas de su control remoto podrá: Cambiar el idioma de la Guía Digital, cambiar el audio o subtítulos de algunos programas, crear una Lista de canales favoritos ó de canales a omitir, bloquear programación por canal, hora ó censura, colocar una hora de encendido o apagado automático del equipo y activar el control familiar, entre otras funciones.

d) **Control Familiar:**

Usted puede restringir que otras personas puedan ver sus programas grabados ó cualquier otro programa que se transmita en vivo.

- Oprima dos veces **MENU** para acceder al “Menú de Ajustes”**.**
- Seleccione la opción “Control Familiar”, presione **OK** y con las flechas de su control remoto realice las configuraciones que considere necesarias siguiendo las instrucciones que se mostrarán en pantalla (Crear o cambiar clave de bloqueo, establecer canales, clasificaciones y horarios restringidos, etc).
- Oprima **MENU** nuevamente para salir.
- Usted puede activar o desactivar en cualquier momento el Control Familiar presionando el botón **HELP** de su control remoto y seleccionando la opción “Activar el Control Familiar”. Una clave será requerida.

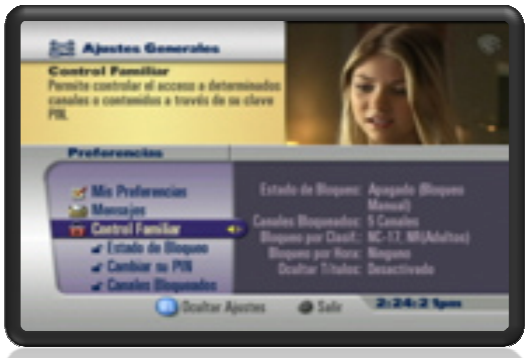

FUNCIONES AVANZADAS DEL CENTRO DE ENTRETENIMIENTO DIGITAL:

Digital TV Recorder (DTVR):

El Centro de Entretenimiento Digital posee integrado un disco rígido de almacenamiento de imágenes de video que le permitirá disfrutar de las siguientes ventajas:

- Controlar la televisión en vivo.
- Grabar y guardar sus programas de televisión favoritos para verlos en otro momento.
- Grabar dos programas de forma simultánea mientras disfruta otro que ha sido previamente almacenado.
- Cuando dos de sus programas favoritos se transmitan a la misma hora, puede grabar uno de ellos mientras ve el otro; o grabar ambos al mismo tiempo.
- Puede grabar uno o todos los episodios de sus series preferidas.
- Disfrute del servicio de Video On Demand (VOD) y continúe grabando un programa simultáneamente.

a) Controle la Televisión en Vivo:

Los botones **PAUSA**, **REW** (Retroceder), **FFWD** (Adelantar), **PLAY** (Reproducir)**, LIVE TV** (TV en vivo) **y REPLAY** (Repetición) del control remoto sirven para controlar el programa en vivo desde la pantalla principal. Estos botones funcionan exclusivamente con el sistema DTVR.

Si usted está disfrutando de su programa favorito y debe interrumpir su actividad, puede oprimir el botón **PAUSA** para detener el programa hasta por una hora y luego oprimir **PLAY**, **REW** ó **FFWR**, según lo desee. El sistema también le permite adelantar o retroceder un programa que este disfrutando en 3 velocidades distintas; cada vez que presione el botón correspondiente en su control remoto, variará la velocidad.

Si desea regresar a la transmisión en vivo del canal, en cualquier momento, ó después de haber rebobinado o de haber hecho una pausa, oprima el botón **LIVE TV**.

¿Alguna vez ha deseado ver con detalles alguna jugada controversial?. El DTVR también esta equipado con la función de cámara lenta. Para activarla sólo debe presionar dos veces el botón **REPRODUCIR** de su control remoto. Para desactivar la función vuelva a presionar el mismo botón.

Cada vez que usted sintoniza un canal, el equipo automáticamente comienza a almacenar de manera temporal su programación. Por lo tanto, si cambia de canal la grabación automática se reinicia grabando la programaciòn del nuevo canal sintonizado. En caso de que usted desee seguir viendo el programa en otro momento, debe presionar **RECORD** en su control remoto para guardarlo permanentemente. Una vez efectuado este paso podrá cambiar de canal y disfrutar un programa distinto mientras el anterior continúa siendo grabado.

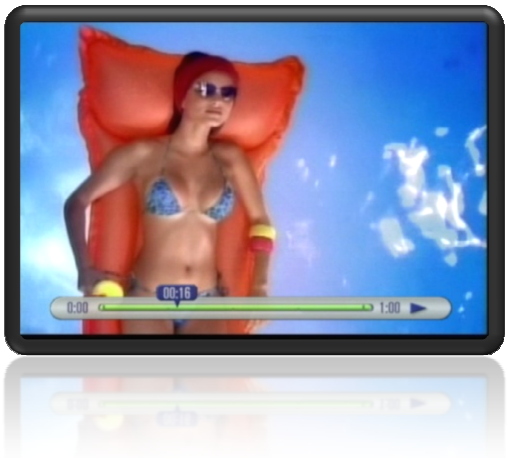

b) Grabe uno o dos programa de televisión simultáneamente desde la Guía de Programación:

El Centro de Entretenimiento Digital cuenta con dos sintonizadores de canales de televisión, lo que permite grabar un programa mientras disfruta otro, o grabar dos programas de forma simultánea.

- Para grabar un programa de televisión, oprima **GUIDE**.
- Resalte un programa de televisión y luego oprima **REC**.
- Elija la opción *"Grabar éste Programa"* y luego presione **OK**. El programa a grabar será resaltado en color rojo y el ícono "REC" aparecerá a la derecha del título del programa, como indicativo que el mismo será grabado.
- Si desea grabar un segundo programa a la misma hora, o en un horario distinto, comience nuevamente el proceso siguiendo los pasos anteriores.
- Si por lo contrario, desea cancelar la grabación de un programa, presione el botón **GUIDE**, con las flechas de su control remoto localice el programa que desea cancelar, presione **OK** y seguidamente elija la opción *"Cancelar ésta Grabación"*.

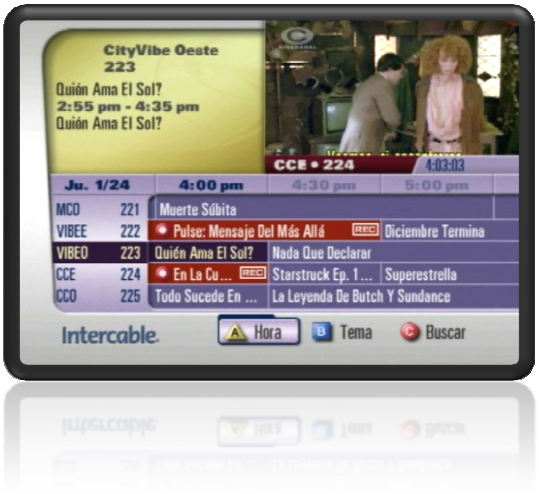

c) Grabe un programa de televisión manualmente:

Con ésta opción usted tiene la libertad de establecer la hora de inicio y fin de la grabación, sin depender de los horarios establecidos por bloques en la guía de programación e independientemente del canal que elija.

Siga los siguientes pasos mientras disfruta un canal:

- Presione el botón **RECORD** de su control remoto.
- Con las fechas de su control remoto seleccione la opción “Crear una Grabación Manual”.
- Seleccione el canal, el día, la hora de inicio y fín de la grabación.
- Presione el botón **“A”**, para aceptar los parámetros establecidos para efectuar la grabación.

d) Grabe uno o todos los episodios de sus series preferidas.

Con sólo programarlo una vez, el DTVR grabará los episodios nuevos, los repetidos o todos los episodios de sus series favoritas cada vez que sean transmitidas. Para configurar esta opción de acuerdo a sus preferencias siga los siguientes pasos:

- Oprima el botón **GUIDE** en su control remoto.
- Utilice las flechas para buscar la serie que desee grabar.
- Una vez localizada, Oprima **RECORD** y elija la opción **"Grabar ésta Serie".**
- Presione **OK** para aceptar.
- Utilizando las flechas de su control remoto, explore las diferentes alternativas de grabación que aparecerán en pantalla y haga las selecciones que considere necesarias.
- Presione A para aceptar la grabación.
- Si desea cancelar una grabación pautada ó hacer alguna modificación, presione el botón **LIST** y seguidamente **C** para acceder al menú de Control de Series. Una vez allí seleccione la serie que desea presionando **OK** y efectúe sus instrucciones.

e) Acceda a sus programas de televisión grabados y disfrútelos.

Usted puede acceder y administrar su propia librería de videos grabados de manera rápida y sencilla:

- Oprima el botón **LIST** en su control remoto.
- Utilice las flechas para seleccionar el programa que desee reproducir.
- Oprima **SELECT**.
- Vuelva a oprimir **SELECT**, para reproducir el programa grabado, o utilice las flechas para desplazarse por la pantalla y seleccionar otras opciones.