

# Manual de Autoinstalación para Cambio de Caja Digital

# inter

## ETAPA 1 CONECTAR LA CAJA DIGITAL

### Paso 1

Conectar el cable coaxial a la caja digital y luego conectar la misma al televisor con el cable HDMI. Si el televisor no tiene puerto HDMI, usar el cable RCA.



Cable Coaxial



Cable HDMI




Cable RCA

- Al encender la caja digital se podrá visualizar la siguiente imagen:

The word 'inter' is displayed in a bold, blue, lowercase sans-serif font, centered on a light grey rectangular background.


# ETAPA 2 ACTUALIZAR LA CAJA DIGITAL

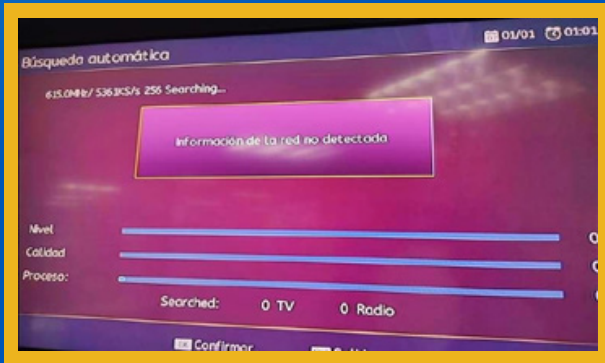



- Todas las cajas digitales se deben actualizar a la versión actual V23, para ello:

## Paso 1

- Presionar el botón menú en el control remoto de la caja digital.

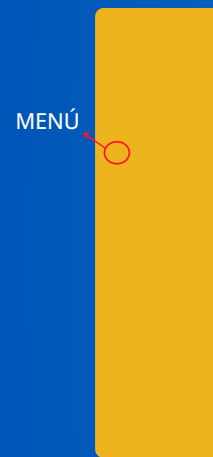


- Ir al apartado de configuración de frecuencia principal y seleccionar OK en el control remoto.

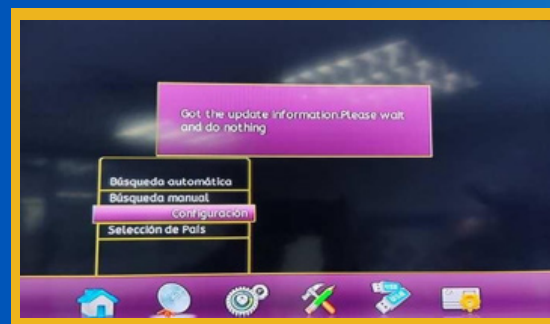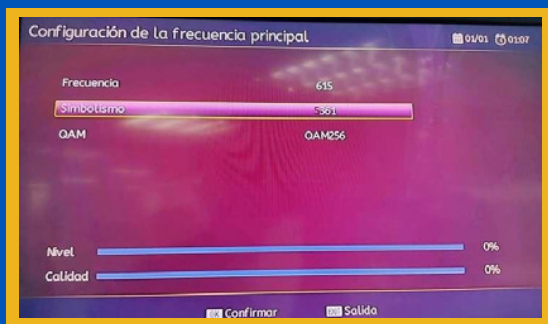


## Paso 2

- El ítem Frecuencia viene por defecto en 615, se debe modificar a 645; con la tecla flecha abajo ir a Simbolismo.

- El ítem Simbolismo viene por defecto con el valor 5361, se debe cambiar a 5071 para que la caja digital pueda enganchar con los valores de transmisión del modulador de DVB-C como se muestra a continuación:

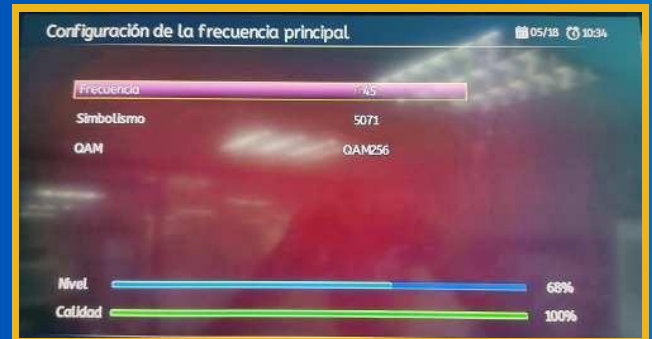

- Como se puede ver, al cambiar el valor de simbolismo la caja digital toma valores de Nivel y Calidad, ahora se debe confirmar con el botón OK del control remoto.
- Inmediatamente aparecerá en pantalla el siguiente mensaje:

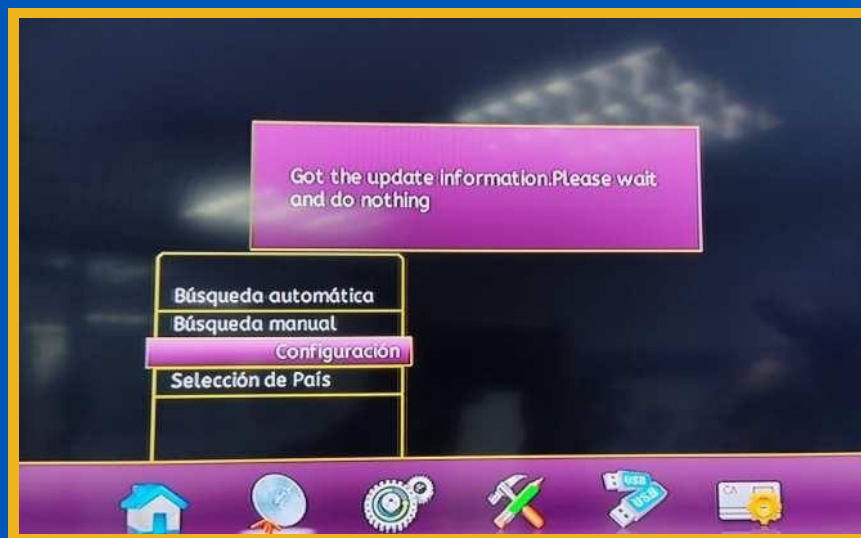

Este mensaje indica que la caja digital se está preparando para actualizar su software y se debe esperar sin desconectar la corriente eléctrica.




## Paso 3

- Ahora se puede visualizar que la caja digital comenzó el proceso de descarga de la nueva versión del software:




## Paso 4

- A continuación se mostrará el inicio del proceso de instalación del nuevo software de la caja digital.

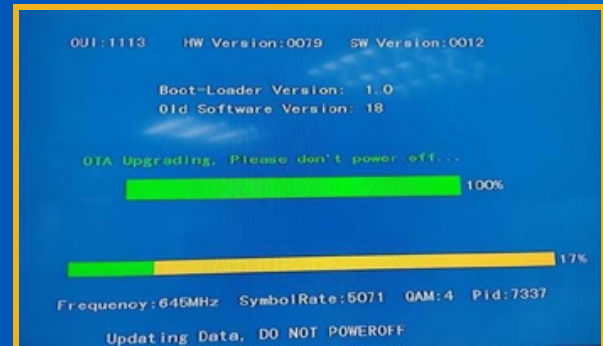

## Paso 5

- Al finalizar la instalación del software la caja digital se va a reiniciar y empezará el proceso de descarga de los canales:

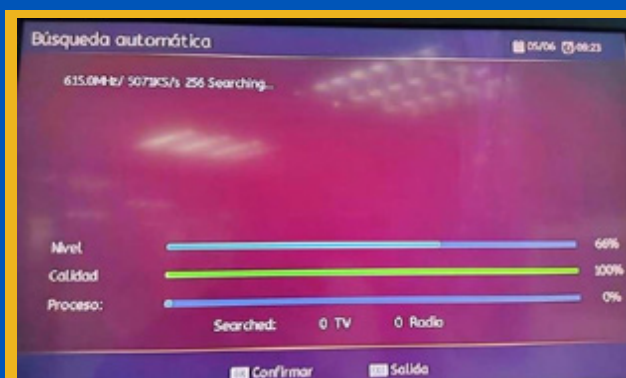

# ETAPA 3 DESCARGA DE CANALES MANUALMENTE

- En caso de que el proceso de descarga de los canales NO SE REALICE AUTOMÁTICAMENTE, se deberá realizar la descarga manual:




## Paso 1

- Presionar el botón menú en el control remoto de la caja digital.

## Paso 2

- Ir al apartado de Selección de ciudad y presionar OK en el control remoto.

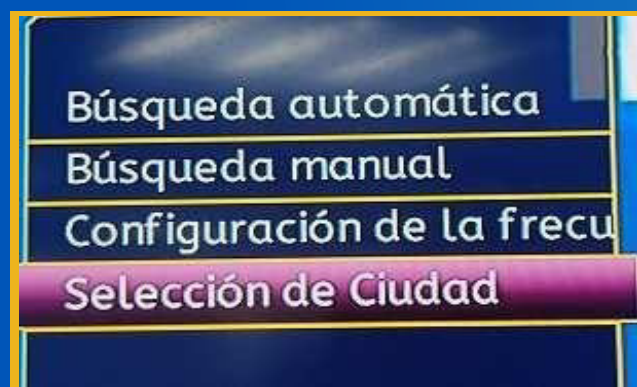

## Paso 3

- Seleccionar la ciudad de ubicación y presionar OK en el control remoto.




## Paso 4

- Luego de algunos segundos, iniciará el proceso de descarga de los canales.



- Una vez la caja digital haya realizado el 100% del proceso de descarga de canales, la caja digital estará lista para ser activada con el paquete solicitado por el abonado:

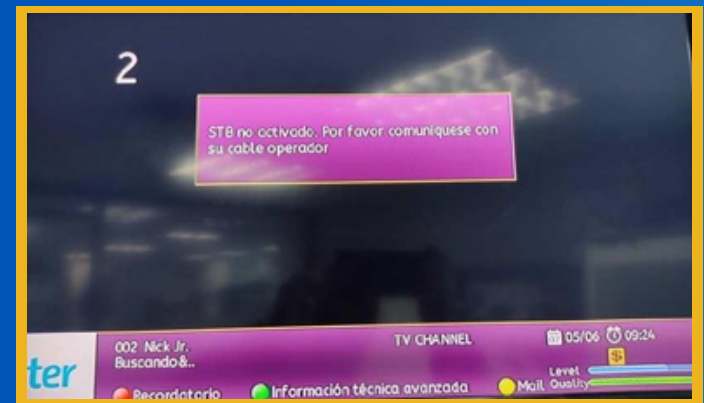

## ETAPA 4 VERIFICAR LA VERSIÓN DEL SOFTWARE


- Para verificar la versión del software que se acaba de instalar, se debe:

## Paso 1

- Presionar el botón menú del control remoto.

## Paso 2

- Ir al apartado Información, donde aparecerá la siguiente pantalla:

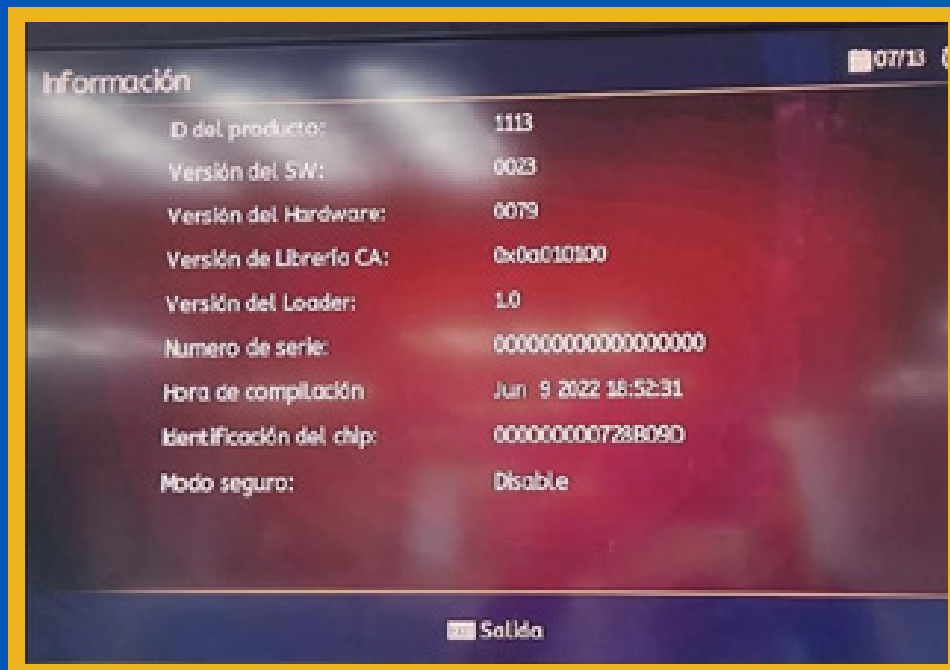

- La versión del software es la que se visualiza en Versión del SW, que como se puede ver es la versión 23.

# ¡Y LISTO!

Ya puedes empezar a disfrutar el mejor entretenimiento.



